

KURZANLEITUNG

D



Achtung

Lesen Sie bitte vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung




- 1** Programmanzeigen
- 2** Kontrollanzeige Klarspüler
- 3** Kontrollanzeige Salz
- 4** LED Statusanzeigen
- 5** Display
- 6** (-) Taste
- 7** (+) Taste
- 8** Zeitvorwahl
- 9** Kindersicherung
- 10** Programmwahltaste
- 11** Start / Pause-Taste
- 12** Spartaste
- 13** Griff
- 14** Ein / Aus-Taste

Nehmen Sie Ihren Geschirrspüler in Betrieb:

- Öffnen Sie den Wasserhahn. Stecken Sie den Stecker ein.
- Öffnen Sie die Tür und beladen Sie Ihren Geschirrspüler. Überprüfen Sie ob sich oberer und unterer Sprüharm frei drehen.
- Füllen Sie genügend Reinigungsmittel in den Reinigungsmittelbehälter ein, und schließen Sie die Tür.
- Schalten Sie die Maschine mit der Ein / Aus Taste ein.
- Überprüfen Sie die Kontrollanzeigen für Salz- und Klarspüler. Füllen Sie gegebenenfalls Salz und / oder Klarspüler nach.
- Wählen Sie Ihr Spülprogramm mit der Programmwahltaste.
 - Das Display zeigt Ihnen die benötigte Zeitdauer für das eingestellte Programm.
 - Benutzen Sie bei wenig Geschirr zusätzlich die Spartaste.

- Starten Sie das Programm mit der Start / Pause-Taste:



Achtung

- Vermeiden Sie die Tür während des Spülvorganges zu öffnen. Der Spülvorgang wird dabei unterbrochen und es tritt heißer Wasserdampf aus. Beim Schließen der Türe läuft das Programm weiter.
- Schalten Sie Ihre Maschine mit der Ein / Aus Taste wieder aus. Beim Aufleuchten der Statusanzeige "Ende" ist das Spülprogramm beendet.
- Schließen Sie den Wasserhahn. Ziehen Sie den Netzstecker.
- Lassen Sie Ihr Geschirr bei geöffneter Türe 15 Minuten abkühlen. Räumen Sie das Geschirr aus. Beginnen Sie mit dem unteren Geschirrkorb.

PROGRAMMTABELLE


| Programm | Vorspülen | Kurzprogramm | Gläserprogramm | Ökoprogramm | Mixprogramm | Normalprogramm | Intensivprogramm | Automatikprogramm |
|------------------------|---|--|---|---|---|---|--|--|
| Programmnummer | 1 | 2 | 3 | 4 Referenz ** | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Programmname | Vorspülen | Quick | Fein | Eco | Mix | Normal | Intensiv | Auto |
| Reinigungstemperaturen | - | 35°C | 40°C | 50°C | 55°C | 60°C | 70°C | 55°C-65°C |
| Geeignet für | Benutztes Geschirr, das erst später gespült werden soll | Dessert- und Kaffeegeschirr mit nicht angetrockneten Speiseresten | Gläser, Dessert- und Kaffeegeschirr mit nicht angetrockneten Speiseresten | Normal verschmutztes Geschirr mit nicht angetrockneten, stärkehaltigen Speiseresten | Normal verschmutztes Geschirr mit nicht angetrockneten Speiseresten | Verschmutztes oder stark verschmutztes Geschirr | Besonders verschmutztes Geschirr mit angetrockneten Speiseresten | Normal verschmutztes Geschirr mit angetrockneten Speiseresten |
| Verschmutzungsgrad | - | wenig | wenig | mittel | mittel | viel | viel | mittel-viel |
| Reinigungsmittel | | | | | | | | |
| 15 cm ³ | - | x | - | - | - | - | - | - |
| 15-25 cm ³ | - | - | x | x | x | x | x | x |
| + 5 cm ³ | - | - | - | x | x | x | x | - |
| Programmablauf | Vorspülen ↓ Ende | 35°C Reinigen ↓ Kalt abspülen ↓ Heiß abspülen ↓ Ende | Vorspülen ↓ 40°Reinigen ↓ Kalt abspülen ↓ Heiß abspülen ↓ Trocknen ↓ Ende | Vorspülen ↓ 50°Reinigen ↓ Kalt abspülen ↓ Heiß abspülen ↓ Trocknen ↓ Ende | Vorspülen ↓ 55°Reinigen ↓ Kalt abspülen ↓ Heiß abspülen ↓ Trocknen ↓ Ende | Vorspülen ↓ 60°Reinigen ↓ Kalt abspülen ↓ Heiß abspülen ↓ Trocknen ↓ Ende | 45°C Vorspülen ↓ 70°Reinigen ↓ Kalt abspülen ↓ Kalt abspülen ↓ Heiß abspülen ↓ Trocknen ↓ Ende | Der Programmablauf wird dem Verschmutzungsgrad des Geschirrs angepasst |
| Programmdauer (min) | 15 | 30 | 71 | 170 | 96 | 106 | 124 | 112-160 |
| Stromverbrauch (kWh) | - | 0,75 | 0,90 | 1,05 | 1,20 | 1,35 | 1,70 | 1,18-1,60 |
| Wasserverbrauch (l) | 4 | 10,2 | 13,2 | 13 | 13,6 | 13,6 | 18,8 | 10,2-19,6 |

Die auf der Tabelle angegebenen Verbrauchswerte sind unter Normbedingungen ermittelt. Abweichungen sind daher unter Praxisbedingungen möglich.

** Referenzprogramm für Prüfinstitute


Die Prüfungen entsprechend EN 50242 müssen mit vollem Salzbehälter des Wasserenthärter, mit vollem Vorratsbehälter für Klarspüler und dem Testprogramm durchgeführt werden. Abhängig von der Wasserhärte führt Ihr Gerät eine Wasserenthärtung durch. Dies bewirkt eine Verlängerung der Programmlaufzeit im Vergleich zur anfangs angezeigten Zeit um 10 bis 15 Minuten."

Funktionstasten



Ein / Aus Taste

Mit dieser Taste schalten Sie Ihren Geschirrspüler ein, bzw. wieder aus. Beim Einschalten leuchtet die Anzeige für das zuletzt gewählte Programm auf.



Start / Pause Taste


Mit dieser Taste starten Sie das gewählte Programm, die Anzeige auf der Taste leuchtet auf.

Halten Sie das Programm mit der Start / Pause Taste an, wenn Sie bei laufendem Spülvorgang die Türe öffnen möchten.



Spartaste

Bei wenig Geschirr drücken Sie nach Auswahl des Programmes zusätzlich die Spartaste. Beim Einschalten leuchtet die Anzeige auf der Taste auf. Diese Funktion hilft Ihnen Wasser und Energie zu sparen.



Zeitvorwahl

Mit der Funktionstaste Zeitvorwahl haben Sie die Möglichkeit die Startzeit der Programme um bis zu 24 Stunden zu verschieben.

Wählen Sie mit den + und - Tasten die gewünschte Zeitdauer. Drücken Sie anschließend die **Start / Pause**-Taste.

Das Display zeigt Ihnen die verbleibende Zeit bis zum Beginn des Programmes. Sobald die Zeit abgelaufen ist, beginnt der Spülvorgang.

Während das Programm läuft, zeigt das Display die Restlaufzeit.

Anhand der Programmanzeigen ist das gewählte Programm ersichtlich, an Hand der LED Statusanzeigen der aktive Programmabschnitt.

Ist das Programm beendet, leuchtet im Display 00 auf.

Kindersicherung

Während Ihre Maschine in Betrieb ist, kann der Programmauf gesperrt werden.


Aktivieren Sie die Kindersicherung indem Sie die +und - Tasten gleichzeitig für ca. 3 Sekunden drücken. Die Anzeige der Taste leuchtet.

Um die Kindersicherung auszuschalten wiederholen Sie den Vorgang.



Achtung

Mit der Kindersicherung wird nicht die Türe verriegelt. Sie verhindert nur eine Änderung des eingestellten Programmes.



Programmwahlstasten

Mit der Programmwahlstaste wählen Sie das gewünschte Programm. Es leuchtet die entsprechende Programmanzeige auf.

Programmwechsel

Um ein laufendes Programm zu wechseln, drücken Sie die Start / Pause Taste: die Programmanzeige erlischt.

Wählen Sie ein neues Programm aus und starten Sie es mit der Start / Pause Taste: die Programmanzeige dazu leuchtet auf.

Hinweis
Das neue Programm beginnt an der Stelle, an der Sie das vorherige abgebrochen haben.

Programm abbrechen

Um ein laufendes Programm abzubrechen, drücken Sie die Start / Pause Taste: die Anzeige der Start / Pause Taste erlischt. Drücken Sie erneut die Start / Pause Taste für ca. 5 Sekunden: die Anzeige der Start / Pause Taste beginnt zu blinken und das restliche in der Spülmaschine verbleibende Wasser wird abgepumpt.

Jetzt kann ein neues Programm gewählt werden.



Achtung


- Je nach Laufzeit des unterbrochenen Programmes - können sich noch Reiniger und Klarspüler in den Behältern befinden.

Kontrollanzeigen

1 Programmwahl

| | | |
|---------------|---|-------------------|
| Vorspülen | ● | Vorspülen |
| Quick 35°C | ● | Kurzprogramm |
| Fein 40°C | ● | Gläserprogramm |
| Eco 50°C | ● | Ökoprogramm |
| Mix 55°C | ● | Mixprogramm |
| Normal 60°C | ● | Normalprogramm |
| Intensiv 70°C | ● | Intensivprogramm |
| AUTO | ● | Automatikprogramm |


2 Kontrollanzeige für Klarspüler

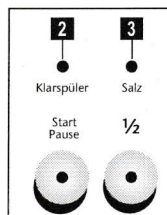


Leuchtet diese Kontrollanzeige auf müssen Sie Klarspüler nachfüllen.

Ob Klarspüler nachzufüllen ist, können Sie zusätzlich am Vorratsbehälter für Klarspüler ansehen. Bei dunkler Füllstandsanzeige ist genügend Klarspüler vorhanden.

Bei heller Farbe öffnen Sie den Behälter und fügen Klarspüler hinzu.

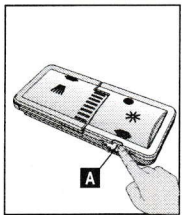


3 Kontrollanzeige für Spezzalz

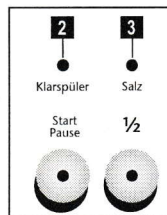

Leuchtet diese Kontrollanzeige auf müssen Sie Salz nachfüllen.

Bei Maschinen, die keine elektrische Salzanzeige besitzen, kann der Salzgehalt am Vorratsbehälter für Salz abgelesen werden. Bei dunkler Füllstandsanzeige ist genügend Salz vorhanden.

Bei heller Farbe öffnen Sie den Behälter und fügen Spülmaschinensalz hinzu.

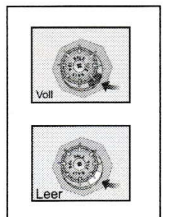

4 LED Statusanzeigen



Während des Spülvorganges sind die einzelnen aktive Programmabschnitte anhand der LED Statusanzeigen ersichtlich.

Achtung

- Beim Kurzprogramm leuchtet die Statusanzeige für Trocknen nicht auf.
- Der Spülvorgang ist erst dann zu Ende, wenn die Statusanzeige "Ende" aufleuchtet.