

Bedienungsanleitung REV21... D

CHRONOGRYR® REV21... sorgt Tag für Tag für die richtige Temperatur zur richtigen Zeit und somit für Behaglichkeit mit minimalem Energieaufwand.

Dazu stehen eine Wochenbetriebsart sowie drei verschiedene Tagesbetriebsarten zur Auswahl.

Es sind ab Werk Standard-Schaltmuster, -Schaltzeiten und -Temperaturen eingegeben, die aber je nach individuellem Bedürfnis verändert werden können.

Dank der übersichtlichen Anzeige und den vorgegebenen Schaltmustern wird die Bedienung sehr vereinfacht.


Mit dem Ferienbetrieb ist auch während der Ferien ein aktives Energiesparen möglich.

Inbetriebnahme mit Schnell-Start

Dem Regler sind Standard-Schaltmuster, -Schaltzeiten und -Temperaturen ab Werk eingegeben. Dies ermöglicht Ihnen mit geringem Aufwand das Gerät in Betrieb zu nehmen. Gehen Sie dazu folgendermassen vor:


1. Schwarzer Isolierstreifen der Batterien entfernen.
2. Einstell-Wahlschieber auf **DAY** stellen.
 - Mit den Tasten **- +** die aktuelle Zeit eingeben. (Dauerndes Drücken dieser Tasten bewirkt einen Schnelllauf.)
 - Mit der Taste **DAY** den aktuellen Tag eingeben. (1=Montag / 7=Sonntag)
3. Einstell-Wahlschieber auf **AUTO** stellen. (Voraussetzung zum Schliessen des Deckels)
4. Bedienungsanleitung im Klappdeckel einschieben und schliessen.
5. Mit dem Betriebsarten-Wahlschieber die gewünschte Betriebsart wählen.

Vorgegebene Standardwerte

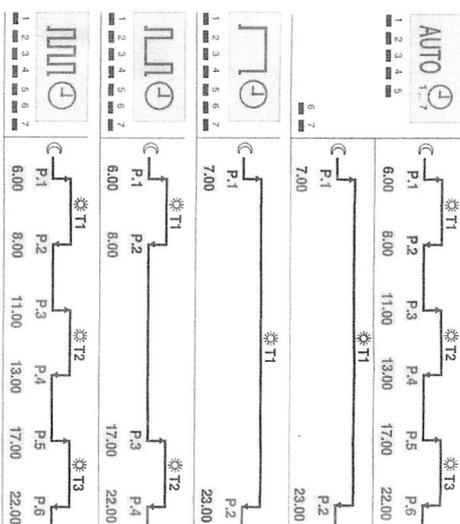

Anzeigen

- ☀ Normaltemperatur
- ☾ Spartemperatur
- ▲ Heizung ein
- ☑ Ferienbetrieb
- 🔋 Batteriewechsel
- ❄ COOLING Kühlbetrieb

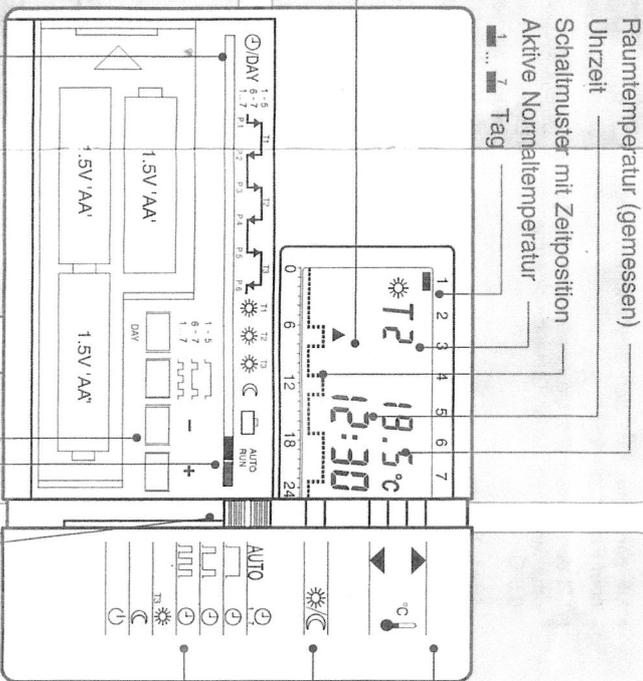

Einstellen

- ☉ DAY Zeit / Tag
- ☰ Schaltmusterzuordnung Block / Tag
- ☰ Schaltzeiten P.1...P.6
- ☀ Normaltemperaturen T1...T3
- ☾ Spartemperatur
- ☑ Ferienbetrieb
- ⏻ Betriebsstellung

Bedienen

Wärmer/Kälter-Tasten

- ▲ Kurzfristige Korrektur der momentanen Temperatur.
- ▼ Einstellbereich: 0,5°C-Schritte, max. ±4°C. Die Korrektur wird beim nächsten Schaltpunkt oder einer Änderung der Betriebsart automatisch zurückgestellt.

Überbrückungstaste

- ☀ Manuelle Umschaltung zwischen Normal- und Spartemperatur. Die Wahl wird beim nächsten Schaltpunkt oder einer Änderung der Betriebsart automatisch zurückgestellt.

Betriebsarten

- AUTO Wochenbetrieb mit bis zu drei Heizphasen pro Tag.
- ☰ Tagesbetrieb mit 1 Heizphase
- ☰ Tagesbetrieb mit 2 Heizphasen
- ☰ Tagesbetrieb mit 3 Heizphasen
- ☀ Dauernd Normaltemperatur
- ☾ Dauernd Spartemperatur
- ☑ Bereitschaftsbetrieb mit Frostschutz

Betriebsarten-Wahlschieber

